


“連続印刷 2”での連続印刷の手順について

連続印刷 2 では、事前に印刷設定ファイルを作成している必要があります。

1. 印刷設定ファイルの準備


図面→プリンタ出力→プレビュー→Enter→Enter で印刷プレビュー画面を開きます。

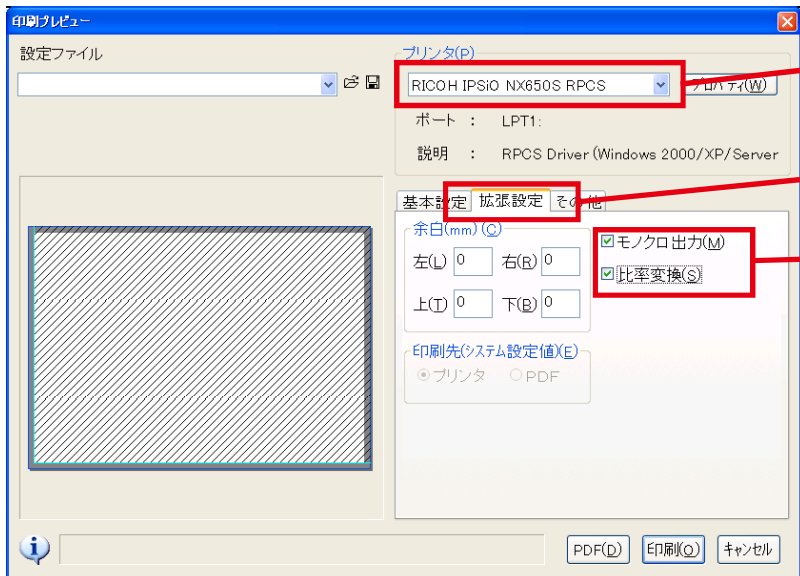

①対象のプリンタを選びます

②拡張設定を選びます

③モノクロで印刷する場合は、モノクロ出力にチェック。線幅を、縮小サイズに対応させる場合は、比率変換をチェックします。

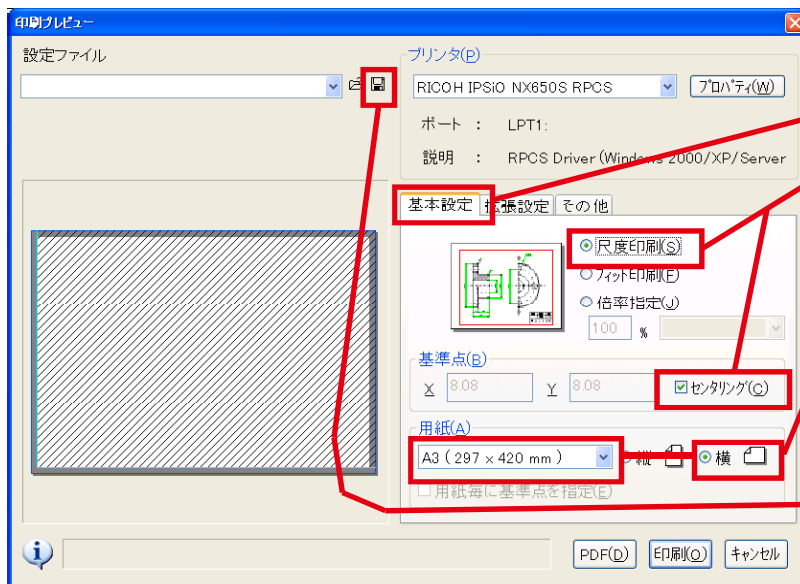


④基本設定を選びます

⑤尺度印刷・センタリングを選びます

⑥印刷サイズと用紙の向きを選びます

⑦保存ボタンを押します

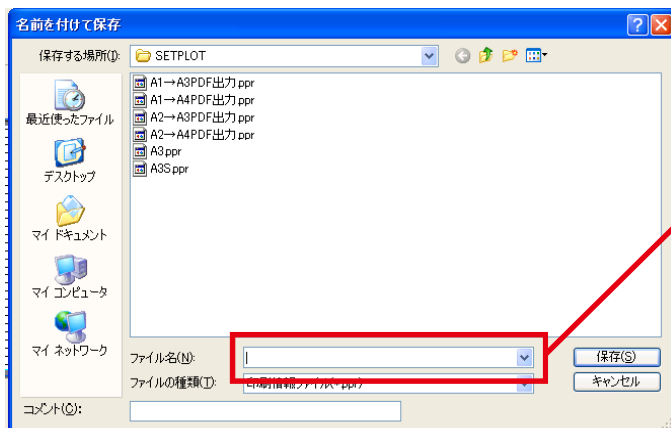

⑧名前を付けて保存します。

後でキーボードから入力しますので、入力しやすい簡単な名前をつけてください。


例：“A3”や“A4”など

2. 印刷

A. 図面→図面ファイル印刷 2 を選びます。

B. "印刷情報ファイル 2 名称を入力して下さい" のメッセージが出ましたら、先ほど作成した印刷設定ファイルの名前を入力します。

例：A3 など

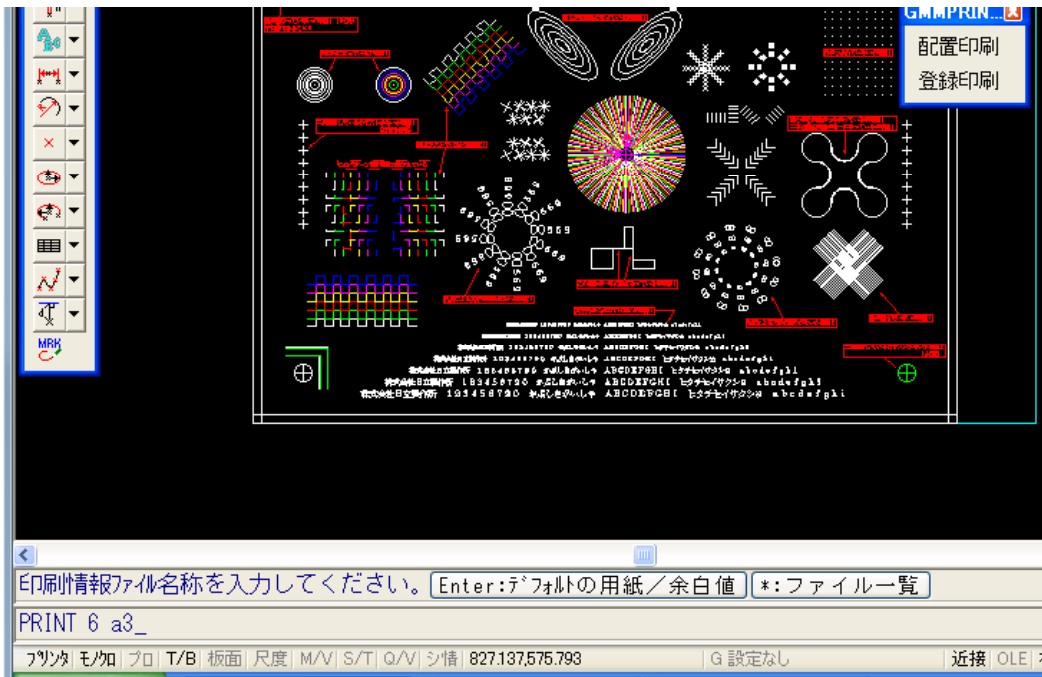

※ この際、ファイル一覧から設定ファイルを選ぶと、2 枚目以降の印刷に失敗します。
メーカーにて修正申請中ですので、ファイル一覧からの印刷はお控え下さい。

C. "印刷方法を指定して下さい" と表示されますので、お選び下さい。

- ① 尺度 : 実寸サイズでの印刷です
- ② フィット : 自動的に用紙サイズを調整して印刷します。若干、小さく印刷されます。
- ③ 倍率 : 指定された倍率で印刷されます。
: 倍率の参考
: A1→A3 0.5 A1→A4 0.35 A2→A3 0.71 A2→A4 0.5

D. "出力図面のファイル名称を入力して下さい" と表示されますので、Enter を押します。

E. "複数ファイル選択" で "追加" を選び、印刷する図面を選びます。

複数ファイルを続けて選ぶには、キーボードの Ctrl キーを押しながら選んで下さい。

F. "OK" で印刷が始まります。